


Схема подключения регулятора Комета к ходовому двигателю

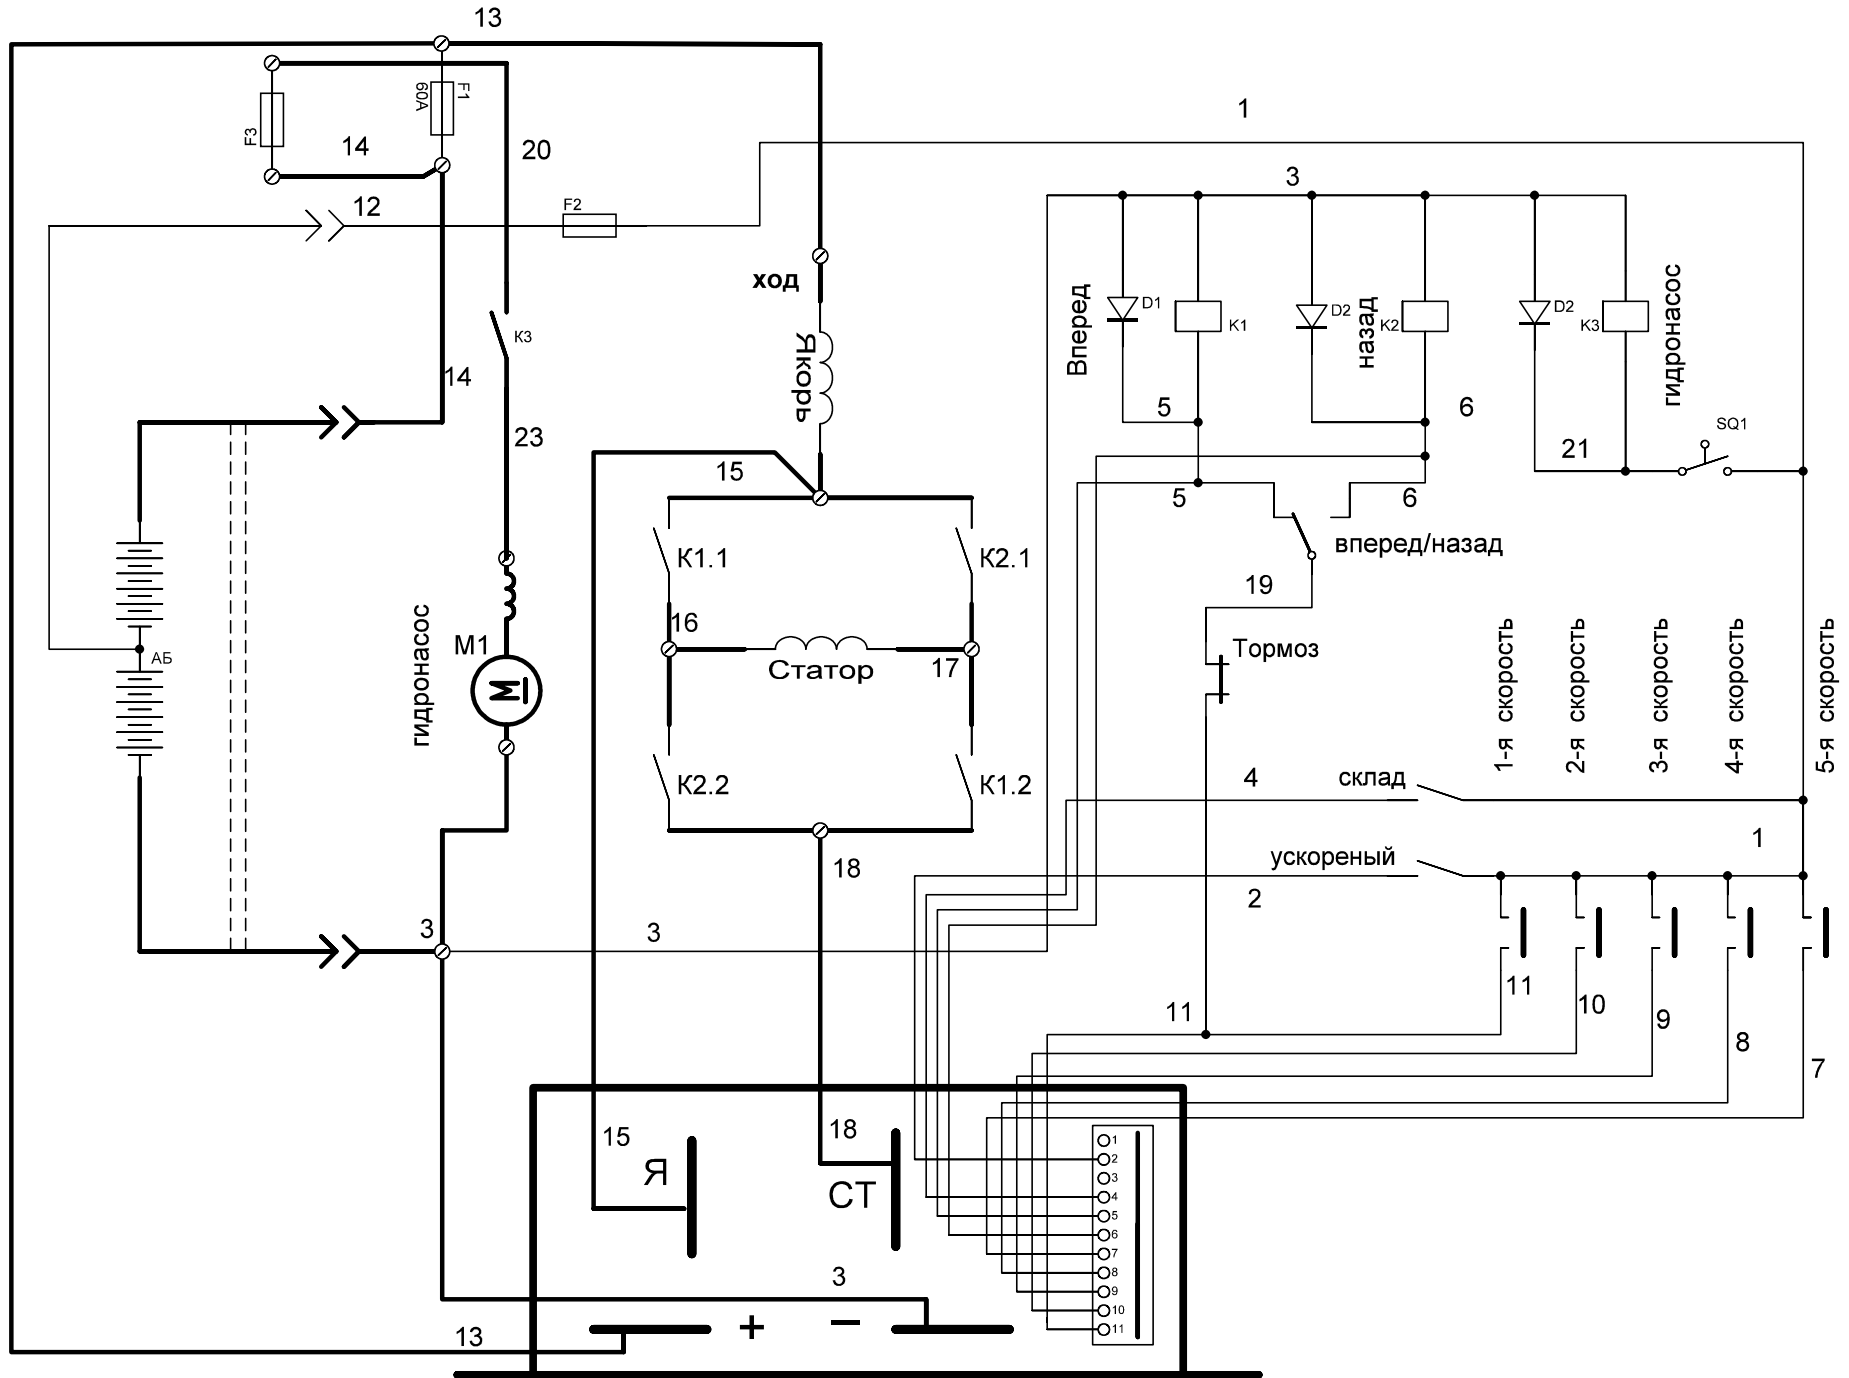

предохранитель
управления






ключ-бирка

тормоз

вперед/назад

гидронасос


командоконтроллер

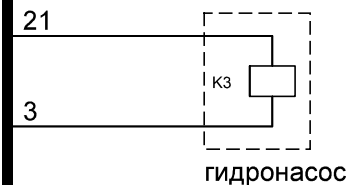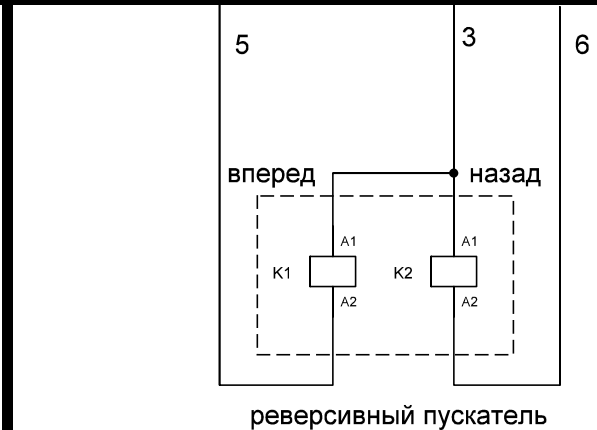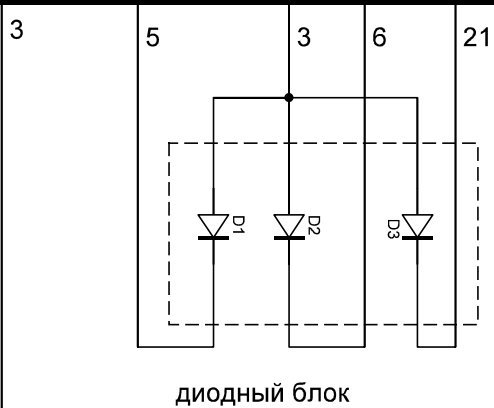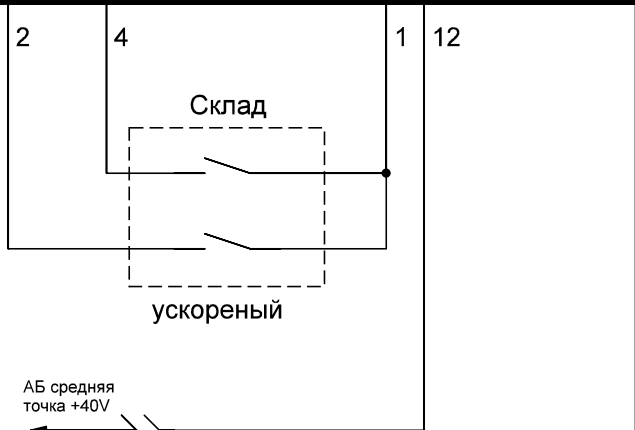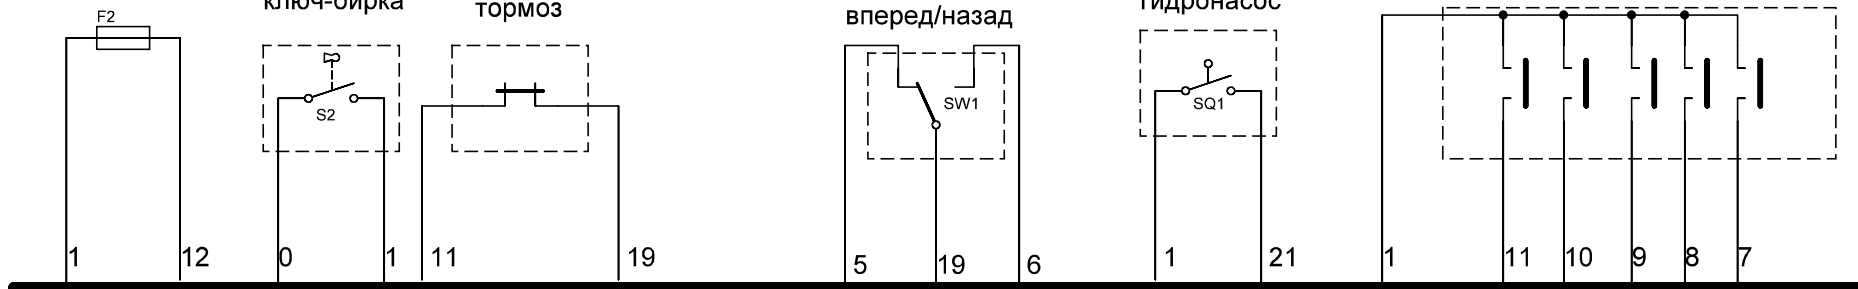


- 0 - 2
- 1 - 4
- 2 - 2
- 3 - 3 (3-я сила)+гидронасос
- 4 - 2
- 5 - 4
- 6 - 4
- 7 - 2
- 8 - 2
- 9 - 2
- 10 - 2
- 11 - 3
- 12 - 2
- 13 - сила
- 14 - сила
- 15 - сила
- 16 - сила
- 17 - сила
- 18 - сила
- 19 - 2
- 20 - 2(сила)
- 21 - 3
- 22 - 2(сила)

АБ средняя точка +40V

АБ (-)

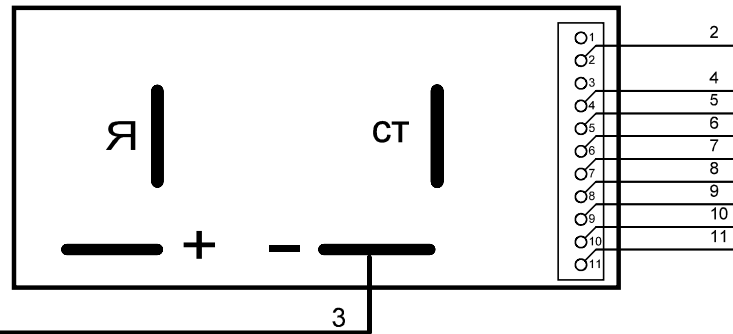

Монтажная схема
управления ходовым
двигателем

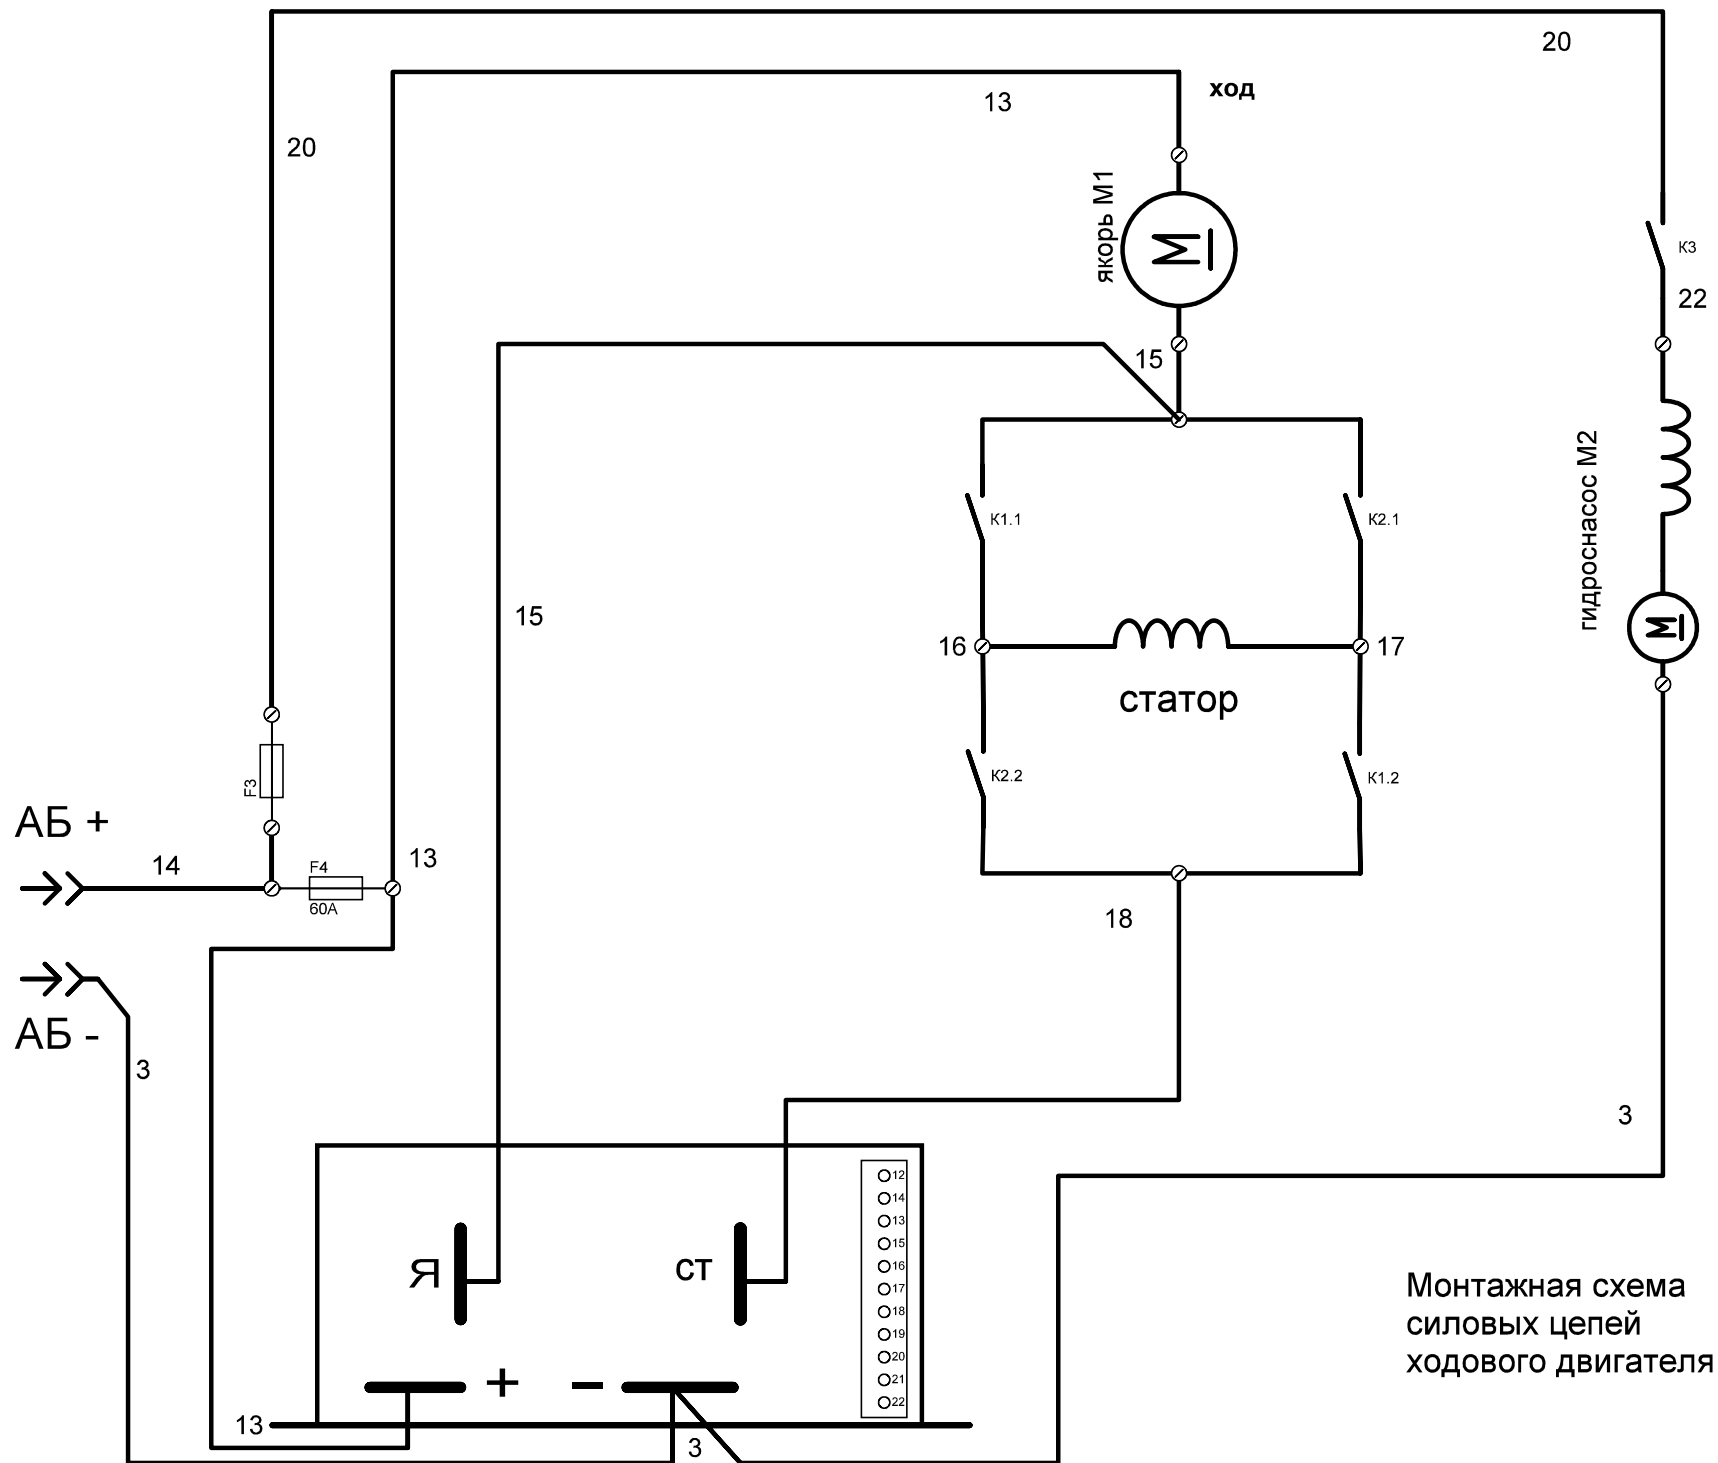

Монтажная схема
 силовых цепей
 ходового двигателя

**Монтажная
схема
ящика**

