XP1
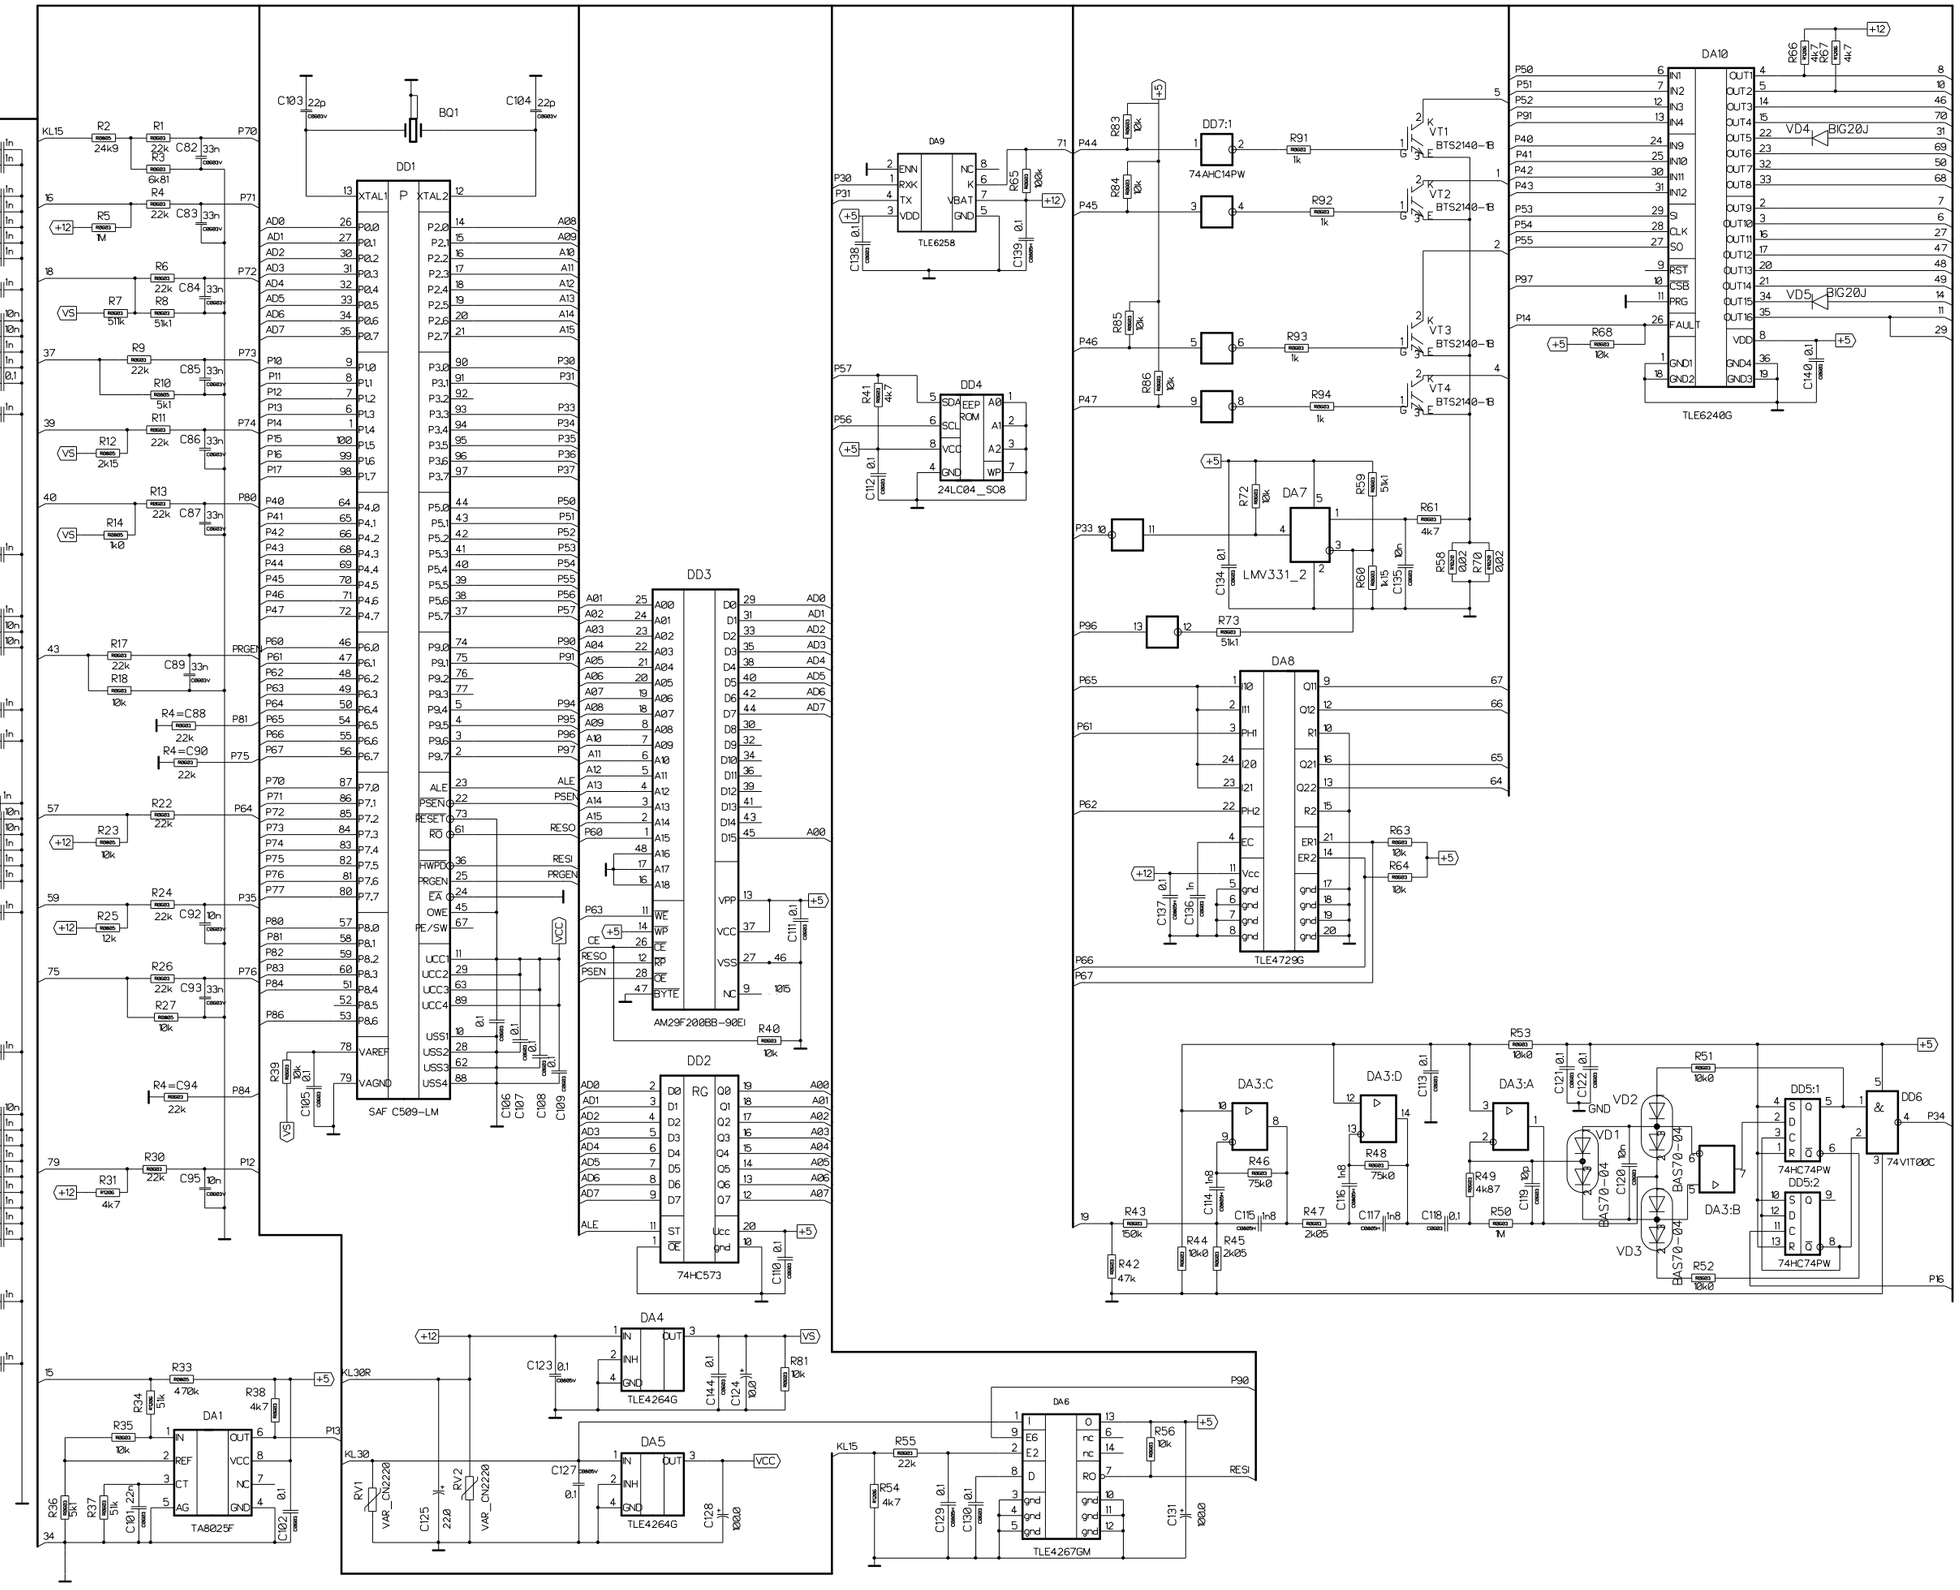
Выход. Зажигание 4 цилиндра (КЗ-4)	1	1	1 C1 1n
Выход. Зажигание 2 цилиндра (КЗ-2)	2	2	2 C2 1n
Общий. Масса зажигани. (МЗ)	3	3	
Выход. Катушка на свече 4 цилиндра	4	4	4 C4 1n
Выход. Катушка зажигани. 1, 4 цилиндров	5	5	5 C5 1n
Выход. Форсунка 2 (Ф2)	6	6	6 C6 1n
Выход. Форсунка 3 (Ф3)	7	7	7 C7 1n
Выход. Сигнал на тахометр (Так)	8	8	8 C8 1n
	9		
Выход. Сигнал расхода топлива (СРТ)	10	10	10 C10 1n
	11	11	
Питание Акк.батаре. (+АБ)	12	12	KL30 C12 10n
Выход. Замок зажигани. (КЛ15)	13	13	KL15 C13 10n
Вход. Главное реле (РГЛ)	14	14	14 C14 1n
Вход. Датчик положени. КВ-Л(ДПКВ-Л)	15	15	15 C15 1n
Вход. Датчик положени. дрос.заслонки (ДПДЗ)	16	16	16 C16 0.1
Общий. Масса датчиков 1 (МД1)	17	17	
Вход. Датчик кислорода 1 (ДК1)	18	18	18 C18 1n
Вход. Датчик детонации А (ДДА)	19	19	
Вход. Датчик детонации В (ДДВ)	20	20	
	21	21	
	22	22	
	23	23	
	24	24	
Выход. Клапан впускной трубы	25	25	
Выход. Клапан впускной трубы	26	26	26
Выход. Форсунка 1 (Ф1)	27	27	27 C27 1n
Выход. Нагреватель датчика кислорода 2 (+)	28	28	
Выход. Реле вентил.тора	29	29	
	30	30	
Выход. Лампа диагностики (ЛД)	31	31	31 C31 1n
Питание ДПДЗ	32	VS	VS C32 10n
Питание датчиков 1 (ДМРВ)	33	VS	VS C33 10n
Вход. Датчик положени. КВ-В (ДПКВ-В)	34	34	
Общий Масса датчика ТОЖ	35	35	
Общий Масса датчиков 2 (ДМРВ, ДК1)	36	36	
Вход. Датчик расхода воздуха (ДРВ)	37	37	37 C37 1n
	38	38	
Вход. Датчик темп.охл.жидкости (ДТОЖ)	39	39	39 C39 1n
Вход. Датчик температуры воздуха (ДТВ)	40	40	
	41	41	
Вход. Датчик неровной дороги (ДНД)	42	42	42
Вход. разрешение программировани. (ПРОГ)	43	43	43 C43 1n
Вход. +АБ после главного реле (+АБгР)	44	44	KL30R C44 10n
Выход. +АБгР дл. датчика фазы (+АДФ)	45	45	+12 C45 10n
Выход. Клапан продувки адсорбера (КПА)	46	46	46 C46 1n
Выход. форсунка 4 (Ф4)	47	47	47 C47 1n
Выход. Нагреватель датчика кислорода 1 (Н1)	48	48	48 C48 1n
Выход. Реле нагревател. адсорбера (РНА)	49	49	
Выход. Дополнительное реле стартера (ДРС)	50	50	50 C50 1n
Общий масса контроллера (МК)	51	51	
	52	52	
Общий масса контроллера (МК)	53	53	
	54	54	
Вход. Датчик кислорода 2 (ДК2)	55	55	55
Вход. Датчик абсолютного давлени. (опцион)	56	56	
Вход. Кодирование вариантов (опцион)	57	57	57
	58	58	
Вход. Датчик скорости автомоби. (ДСА)	59	59	59 C59 1n
	60	60	
Масса Выходные ключи	61	61	
CAN-H/1	62	62	
Вход. +АБ после главного реле (+АБгР)	63	KL30	KL30 C63 10n
Выход. шаговый двигатель D/2 (ШД-Д2)	64	64	64 C64 1n
Выход. шаговый двигатель C/2 (ШД-С2)	65	65	65 C65 1n
Выход. шаговый двигатель B/2 (ШД-В2)	66	66	66 C66 1n
Выход. шаговый двигатель A/2 (ШД-А2)	67	67	67 C67 1n
Выход. Реле вентил.тора 1 (Равент1)	68	68	68 C68 1n
Выход. Реле кондиционера (РК)	69	69	69 C69 1n
Выход. Реле топливного насоса (РТН)	70	70	70 C70 1n
Вход/Выход К-линии.	71	71	71 C71 1n
	72	73	
Вход. Датчик фаз 2	73	73	
	74	74	
	75	75	75 C75 1n
Вход запрос включени. кондиционера (ЗВК)	76	76	
Вход Датчик усилител. рул. (ДУР)	77	77	
	78	78	
Вход. Датчик фаз	79	79	79 C79 1n
Масса Выходные ключи	80	81